

Bor du BRAND sikkert?

I ved først, om jeres hjem er brandsikkert, når I har lavet en gennemgang af jeres hjem fra ende til anden.

Kontrollér regelmæssigt brandsikkerheden i dit hjem. Brug de følgende tips til at hjælpe jer.

- ✓ Sørg for at stearinlys placeres sikkert og fyrfadslys på egnet underlag.
- ✓ Husk altid at slukke lysene når rummet forlades.
- ✓ Efterlad aldrig pander og gryder uden opsyn, når du laver mad.
- ✓ Placer aldrig ting på kogepladen der kan brænde.
- ✓ Efterlad aldrig tændte cigaretter uden opsyn.
- ✓ Ryg aldrig i sengen.
- ✓ Inden askebægre tømmes sørg for, at cigaretter og aske er slukket, fugt fx med vand.
- ✓ Tildæk aldrig elektriske apparater.
- ✓ Sluk for elektriske apparater når de ikke bruges.

- ✓ Tilslut ikke mere end 4 apparater til en stikkontakt.
- ✓ Hold lightere og tændstikker uden for børns rækkevidde.
- ✓ Hvis du har skorsten, er den fejlet og inspiceret af en skorstensfejer.
- ✓ Har i nogen form for slukningsudstyr stående parat, vandkande eller ildslukker?
- ✓ Har i snakket om hvordan i kommer ud af huset, hvis det skulle opstå brand også midt om natten?
- ✓ Ved du, hvordan du ringer efter hjælp, hvis det brænder?

Lidt læring og test kan findes her:

<http://www.brandparat.dk/private/>

Yderligere information:

www.brsj.dk/kampagner/




Vejledning i opsætning af røgalarmer

Placering af røgalarmer:


- ✓ Røgalarmer skal placeres i loftet, da røgen stiger op.
- ✓ Røgalarmer placeres altid midt i rummet.
- ✓ Røgalarmer skal placeres nogenlunde vandret.
- ✓ Ved loft til kip eller skrå vægge, placeres røgalarmen 1 meter fra højeste punkt.
- ✓ Man bør placere en røgalarm i nærheden af køkkenet.
- ✓ Man bør placere sin røgalarm væk fra vindues- og ventilationsåbninger, da disse kan forhindre at røgen i at nå røgalarmen.
- ✓ Man bør placere røgalarmerne lidt væk fra brændeovne, komfur, ovne, baderum m.v. hvor røg og damp kan føre til fejlalarmer.

- ✓ Batteridrevne alarmer skal kontrolleres jævnligt, ved et tryk på testknappen. Man bør kontrollere alarmer mindst én gang om måneden og fx efter ferier.
- ✓ **Bemærk!** I dag sælges røgalarmer med batterier der holder i op til 10 år, herefter udskiftes hele røgalarmen.


Placering af røgalarmer

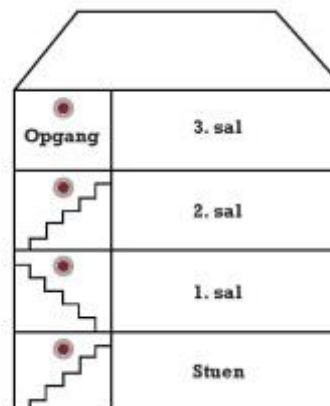

OPGANG

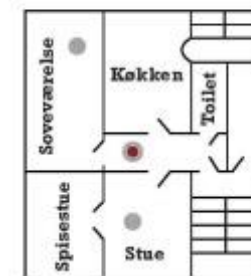

LEJLIGHED

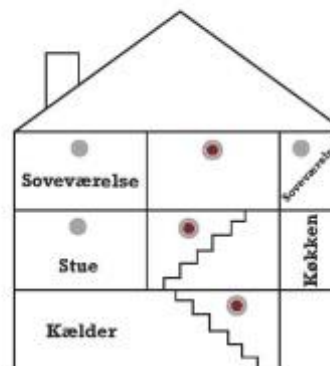

VILLA



PARCELHUS

- Røgalarmer, minimumsanbefaling
- Røgalarmer, eget sikkerhedsniveau